easyCELL

BEDIENUNGSANLEITUNG

Inhalt

1. SICHERHEIT UND VORSICHTSMASSNAHMEN 4

2. PFLEGE UND WARTUNG 4

3. DESIGN 8

4. SYMBOLE IM RUHEZUSTAND UND LEUCHTSYMBOLE 9

5. TASTENFUNKTIONEN 9

6. ERSTE SCHRITTE 11

6.1 SIM-KARTE EINLEGEN 11
6.2 AKKU EINSETZEN 12
6.3 AKKU AUFLADEN 12
6.4 SICHERHEITSCODES 12

7. DOCKING STATION 13

8. IHR GERÄT 14

8.1 ANSCHALTEN 14
8.2 AUSSCHALTEN 14
8.3 ANRUF TÄTIGEN 14
8.4 ANRUF ANNEHMEN 14
8.5 GESPRÄCH BEENDEN 14
8.6 NOTRUFDIENST 14
8.7 ANRUFLISTEN 14

9. ANZEIGE IM RUHEZUSTAND 15

10. LISTE HAUPTMENÜ 15

11. FERNSTEUERUNG PER SMS 16

11.1 LOVE NUMBER EINSTELLEN 16
11.2 SOS-NUMMER EINSTELLEN 16
11.3 NEUEN EINTRAG HINZUFÜGEN 16
11.4 WECKER STELLEN 16

12. LOVE NUMBER 17

13. MAILBOX 17

14. FERNBEDIENUNG 18

14.1 FERNBEDIENUNGSFUNKTION 18
14.2 SOS 18

15. SOS FERNBEDIENUNG SOS 18

16. MITTEILUNGEN 18

16.1 MITTEILUNG VERFASSEN 18
16.2 EINGANG 19

16.3 ALLE LÖSCHEN 19

17. TELEFONBUCH 19

17.1 SUCHEN 19
17.2 NEUER EINTRAG 19
17.3 LÖSCHEN 19
17.4 ALLE LÖSCHEN 19
17.5 SPEICHERSTATUS 19

18. EINSTELLUNGEN 20

18.1 WECKER 20
18.2 KLINGELTON 20
18.3 UHRZEIT & DATUM 20
18.4 SPRACHE 20
18.5 TASTATURSPERRE 21
18.6 HÖRHILFE 21

19. SHORTCUT-TASTE 21

19.1 KALENDER 21
19.2 RECHNER 21

20. STK (SIM-TOOL-KITS) 21

21. EINGABEMODUS 22

21.1 ENGLISCHER EINGABEMODUS 22
21.2 FRANZÖSISCHER EINGABEMODUS 22
21.3 SPANISCHER EINGABEMODUS 22
21.4 ITALIENISCHER EINGABEMODUS 23
21.5 DEUTSCHER EINGABEMODUS 23
21.6 HOLLÄNDISCHER EINGABEMODUS 23
21.7 ZAHLENEINGABE 24
21.8 SYMBOLAUSWAHL 24

1. SICHERHEIT UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Bitte lesen Sie diesen kurzen Leitfaden sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung kann gefährlich oder rechtswidrig sein. Ergänzende Informationen finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung

Schalten Sie das Mobiltelefon in der Nähe von Chemiewerken, Tankstellen oder anderen Orten, an denen sich explosive Gegenstände befinden, ab.

Bewahren Sie das Telefon außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Benutzen Sie beim Telefonieren während der Fahrt eine Freisprecheinrichtung, um sicher am Straßenverkehr teilnehmen zu können. Parken Sie Ihr Auto gegebenenfalls am Straßenrand, falls es sich nicht um einen Notfall handelt.

Schalten Sie das Telefon ab, wenn Sie an Bord eines Flugzeugs gehen. Lassen Sie das Telefon während des Fluges aus.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Mobiltelefon in der Nähe von Herzschrittmachern, Hörgeräten oder anderen elektronischen medizinischen Geräten nutzen. Hier kann es zu Störungen kommen.

Für Zubehör und Teile, die nicht vom Originalhersteller produziert wurden, wird keine Garantie übernommen.

Versuchen Sie nie, das Telefon selbst auseinanderzunehmen. Nehmen Sie Kontakt mit dem Hersteller auf, falls Sie Probleme mit Ihrem Mobiltelefon haben.

Laden Sie das Telefon nicht auf, wenn der Akku nicht eingesetzt ist.

Laden Sie das Telefon in einer gut belüfteten Umgebung auf und halten Sie es von entzündlichen und hochexplosiven Objekten fern.

Halten Sie das Gerät fern von magnetischen Substanzen wie beispielsweise Magnetplatten oder Kreditkarten, um eine Entmagnetisierung zu vermeiden.

Halten Sie das Telefon von Flüssigkeiten fern. Nehmen Sie den Akku heraus, wenn Ihr Telefon feucht oder nass geworden ist, und kontaktieren Sie den Hersteller.

Nutzen Sie das Telefon nicht bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen. Lassen Sie das Telefon nie im direkten Sonnenlicht oder an einem sehr feuchten oder staubigen Ort liegen.

Nutzen Sie keine Flüssigkeiten oder ein feuchtes Tuch mit starken Reinigungsmitteln, um Ihr Handy sauber zu machen.

Bei Funktelefonen kann es zu Interferenzen kommen, so dass die Leistung beeinträchtigt wird.

Setzen Sie nur zugelassene Erweiterungen und Akkus ein. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Produkte an.

Nutzen Sie nur die normale Position wie in der Produktdokumentation erklärt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.

Stellen Sie sicher, dass das Telefon angeschaltet und betriebsbereit ist. Geben Sie die Notrufnummer ein und drücken Sie dann die Anruftaste. Geben Sie Ihren Standort durch. Beenden Sie das Gespräch erst, wenn man Sie dazu auffordert.

2. PFLEGE UND WARTUNG

Akku-Pflege

Ihr Gerät läuft mit einem wieder aufladbaren Akku. Bei niedrigem Ladestand laden Sie bitte den Akku neu auf. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, sollten Sie ihn vor dem Aufladen immer erst komplett

entladen.

Nehmen Sie das Ladegerät von der Stromquelle und vom Handy, wenn Sie es nicht benutzen. Lassen Sie den Akku nicht am Ladegerät, sobald er voll ist. Das Überladen kann die Lebensdauer des Akkus verkürzen.

Extreme Temperaturen können die Ladefähigkeit Ihres Akkus beeinträchtigen. Der Akku funktioniert nur bei Raumtemperatur (zwischen 15 und 25 °C). Wenn der Akku zu heiß oder zu kalt ist, wird er nicht laden und funktioniert möglicherweise nicht richtig.

Nutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.

Benutzen Sie niemals nicht zugelassene Ladegeräte oder Akkus.

Schließen Sie den Akku nicht kurz. Zu einem unbeabsichtigten Kurzschluss kann es kommen, wenn durch einen metallischen Gegenstand, etwa eine Geldmünze, eine Büroklammer oder einen Stift, Plus- (+) und Minuspol (-) des Akkus direkt miteinander verbunden werden (Metallstreifen auf dem Akku). Dies kann passieren, wenn Sie z. B. einen Ersatzakku oder magnetische Gegenstände in der Nähe aufbewahren. Durch Kurzschließen der Pole kann der Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.

Lassen Sie den Akku nicht an sehr warmen oder kalten Orten, wie z. B. in einem geschlossenen Auto bei sommerlichen oder winterlichen Bedingungen, liegen.

Die obigen Empfehlungen beziehen sich auf das Mobiltelefon, den Akku, das Ladegerät und jegliches Zubehör. Wenden Sie sich ausschließlich an zugelassene Service-Anbieter, wenn Ihr Telefon oder Zubehör nicht richtig funktioniert.

Defekte Akkus können Bauteile beschädigen oder zerstören (z. B. Kunststoffteile).

- Wenn das Telefon oder Zubehör wieder normale Temperatur hat, kann sich im Inneren Feuchtigkeit bilden und die Platine beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Telefon oder Zubehör auf eine andere Art als in dieser Anleitung beschrieben zu öffnen.
- Lassen Sie das Telefon oder Zubehör nicht fallen. Setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Bei unsachgemäßer Behandlung können die Platine und die Feinmechanik kaputt gehen.
- Nutzen Sie keine Chemikalien, Lösungsmittel oder Reinigungsmittel, um das Telefon oder Zubehör zu reinigen.
- Malen Sie das Telefon oder Zubehör nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile zusetzen und die richtige Funktionsweise beeinträchtigen.
- Verwenden Sie nur die gelieferten oder zugelassene Ersatzteile. Nicht zugelassene Teile, Modifikationen oder Erweiterungen können das Telefon beschädigen und die für Funkgeräte geltenden Bestimmungen verletzen.
- Entsorgen Sie Akkus nicht in einem Feuer!
- Entsorgen Sie Akkus gemäß den lokalen Bestimmungen. Führen Sie sie der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie Akkus nicht über den Hausmüll.

Wartung Ihres Mobiltelefons

- Halten Sie das Gerät trocken. Niederschlag, Nässe und alle Arten von Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit können Mineralien enthalten, die die inneren Teile und die Stromkreise angreifen. Wenn Ihr Gerät feucht wird, nehmen Sie bitte den Akku heraus und warten Sie, bis das Gerät völlig trocken ist, bevor Sie ihn wieder einsetzen.
- Benutzen oder lassen Sie das Gerät nicht an staubigen, schmutzigen Orten, um eine Beschädigung der beweglichen Teile und Bauteile zu vermeiden.
- Lassen Sie das Telefon oder Zubehör nicht an warmen Orten liegen. Hohe Temperaturen reduzieren die Lebensdauer von elektronischen Geräten.

Akku laden/aufladen

Ihr Gerät läuft mit einem wieder aufladbaren Akku. Die volle Leistung eines neuen Akkus wird erst nach zwei oder drei vollständigen Lade- und Entladezyklen erreicht. Der Akku kann hunderte von Malen auf- und entladen werden, verschleißt aber dann letztendlich. Wenn die Gesprächs- und Standby-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, sollten Sie den Akku ersetzen. Setzen Sie nur zugelassene Akkus ein und laden Sie Ihren Akku nur mit zugelassenen Ladegeräten, die für diese Geräte gedacht sind, auf.

Falls ein Ersatz-Akku erstmalig benutzt wird oder der Akku lange Zeit nicht eingesetzt wurde, kann es sein, dass das Ladegerät erst angeschlossen, dann abgenommen und wieder angeschlossen werden muss, bevor der Ladevorgang beginnt.

Nehmen Sie das Ladegerät von der Stromquelle und vom Handy, wenn Sie es nicht benutzen. Lassen Sie den Akku nicht am Ladegerät, sobald er voll ist. Das Überladen kann die Lebensdauer des Akkus verkürzen. Wenn Sie Ihr Handy nicht benutzen, wird der Akku mit der Zeit langsam leer. Wenn der Akku komplett entladen ist, kann es einige Minuten dauern, bevor das Lade-Zeichen auf dem Display erscheint oder das Telefon wieder benutzt werden kann.

Nutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck. Setzen Sie niemals Akkus oder Ladegeräte ein, die beschädigt sind. Schließen Sie den Akku nicht kurz. Zu einem unbeabsichtigten Kurzschluss kann es kommen, wenn durch einen metallischen Gegenstand, etwa eine Geldmünze, eine Büroklammer oder einen Stift, Plus- (+) und Minuspol (-) des Akkus direkt miteinander verbunden werden (Metallstreifen auf dem Akku). Dies kann passieren, wenn Sie z. B. einen Ersatzakku oder magnetische Gegenstände in der Nähe aufbewahren. Durch Kurzschließen der Pole kann der Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.

Leistung und Lebensdauer des Akkus verringern sich, wenn er an sehr warmen oder kalten Orten, wie z. B. in einem geschlossenen Auto bei sommerlichen oder winterlichen Bedingungen, liegengelassen wird. Versuchen Sie immer, Ihren Akku bei Raumtemperatur aufzubewahren (zwischen 15 und 25 °C). Ein Gerät mit zu heißem oder kaltem Akku funktioniert möglicherweise zeitweise nicht, selbst wenn der Akku voll aufgeladen ist. Die Akku-Leistung ist bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt besonders eingeschränkt.

Entsorgen Sie Akkus nicht in einem Feuer, da sie explodieren können. Akkus können auch explodieren, wenn sie beschädigt sind. Entsorgen Sie Akkus gemäß den lokalen Bestimmungen. Führen Sie sie der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie Akkus nicht über den Hausmüll.

Hinweis: Die tatsächliche Betriebszeit des Akkus hängt vom Betriebsmodus, den Netzeinstellungen und den Anrufeinstellungen ab.

Hinweis:

1. Wir empfehlen Ihnen, dass Gerät rechtzeitig aufzuladen, wenn der Akku leer ist.

2. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie weder Teile oder Zubehör des Akkus selbst austauschen, noch die Akku-Abdeckung abnehmen.

3. Wir empfehlen Ihnen, nur den Original-Akku einzusetzen, der Ihnen von uns mit Ihrem Handy geliefert wird, um eine Beschädigung Ihres Geräts zu vermeiden.

4. Der Temperaturbereich für das Aufladen des Telefons liegt bei 0 bis 40 °C. Laden Sie den Akku nicht

bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen auf.

5. Benutzen Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie es aufladen. Nehmen Sie das Telefon vom Ladegerät, bevor Sie es benutzen.

6. Vermeiden Sie zu langes Aufladen. Nehmen Sie das Ladegerät vom Netz, sobald der Akku voll aufgeladen ist.

3. DESIGN

1. Öse für Trageriemen
2. LCD-Display
3. SOS-Shortcut
4. Sende-Taste
5. Ende-Taste
6. Love Number-Taste
7. Mailbox-Taste
8. Menü-Taste
9. Löschtaste
10. Hoch-Taste

11. Runter-Taste
12. Nummerntaste
13. *-Taste
14. #-Taste
15. Lautsprecher
16. Mikrofon
17. USB-Anschluss

4. SYMBOLE IM RUHEZUSTAND UND LEUCHTSYMBOLE

Symbol	Kurzdarstellung der Funktion
	Signalstärke Senkrechte Balken zeigen die Stärke der Netzverbindung an. Das Symbol wird im Ruhezustand angezeigt.
	Akku-Stand Der gefüllte Bereich zeigt den Akku-Stand an. Das Symbol wird im Ruhezustand angezeigt.
	Wecker an/aus Das Symbol wird angezeigt, wenn der Wecker gestellt wurde. Wenn der Wecker aus ist, verschwindet es bzw. wird nicht angezeigt.
	Tastatur gesperrt Das Symbol wird angezeigt, wenn die Tastatur gesperrt ist. Drücken Sie zum Sperren und Entsperren die Raute-Taste.
	Ungelesene Mitteilung Das Symbol wird im Ruhezustand angezeigt, wenn sich ungelesene Mitteilungen im Eingang befinden.
	Mitteilungsspeicher voll Das Symbol wird im Ruhezustand angezeigt und blinkt stetig, wenn der Mitteilungsspeicher voll ist.
	Lautlos Wenn das Telefon auf "Konferenz" gestellt wird, erscheint dieses Symbol im Ruhezustand.
	Klingeln und vibrieren Wenn das Telefon im Modus "Kingeln und vibrieren" ist, wird dieses Symbol im Ruhezustand angezeigt.
	Mailbox an Wenn die Mailbox eingeschaltet ist, wird dieses Symbol im Ruhezustand angezeigt.
	Ungelesene Sprachnachricht Wenn ungelesene Sprachnachrichten vorhanden sind, wird dieses Symbol im Ruhezustand angezeigt.
	Fernbedienung Wenn die Fernbedienungsfunktion aktiviert ist, wird dieses Symbol im Ruhezustand angezeigt.

5. TASTENFUNKTIONEN

Taste	Funktionen

	Menü-Taste Drücken Sie im Standby-Modus diese Taste, um ins Menü zu gelangen.
	Löschtaste ① Im Menü gehen Sie mit dieser Taste einen Schritt zurück. ② Im Editiermodus können Sie mit dieser Taste Zeichen löschen.
	Love Number-Taste Kurz drücken: Sie gelangen ins Love Numbers-Menü. Lang drücken: Sie aktivieren die Rundwahl der Love Numbers.
	Mailbox Drücken Sie im Standby-Modus diese Taste, um ins Menü zu gelangen.
	SOS-Shortcut Drücken Sie diese Taste, um SOS-Nummer zu wählen. **Der SOS-Ruf kann auch bei gesperrter Tastatur aktiviert werden, indem der SOS-Shortcut mindestens 2 Sekunden lang gedrückt wird.**
	Ende-Taste (rote Taste) ① Anrufe beenden oder ablehnen ② Telefon durch langes Drücken an-/ausschalten ③ Menü-System verlassen
	Sende-Taste (grüne Taste) ① Anrufe tätigen oder annehmen ② Auswahl im Menü bestätigen ③ Während eines Gesprächs: Lautsprecher an- oder ausschalten
	Nummerntaste ① Telefonnummern eingeben ② SMS-Nachrichten schreiben
	Sternchen-Taste ① Drücken Sie die *-Taste, um sich im Editiermodus die verfügbaren Symbole anzeigen zu lassen. ② Drücken Sie die *-Taste lange, um im Standby-Modus die Tastatur zu sperren oder zu entsperren.
	Raute-Taste ① Drücken Sie die #-Taste, um die Eingabemethode bei der Texteingabe zu wechseln. ② Drücken Sie die #-Taste lange, um im Ruhezustand zwischen "Lautlos" und "Allgemein" zu wechseln.

	Hoch-Taste ① Lautstärke erhöhen. ② Lange drücken: Sie gelangen zum Kalender. ③ Scrollen Sie durch die Optionen im Menü.
	Runter-Taste ① Lautstärke verringern. ② Langen drücken: Sie gelangen zum Rechner. ③ Scrollen Sie durch die Optionen im Menü.

6. ERSTE SCHRITTE

6.1 SIM-KARTE EINLEGEN

Auf Ihrer SIM-Karte (**S**ubscriber **I**dentity **M**odule) befinden sich Ihre Telefonnummer, Dienstinformationen und der Telefon-/Nachrichtenspeicher.
Achtung: Biegen und zerkratzen Sie Ihre SIM-Karte nicht. Setzen Sie Ihre SIM-Karte keiner statischen Reibungselektrizität, keinem Wasser und keinem Schmutz aus.

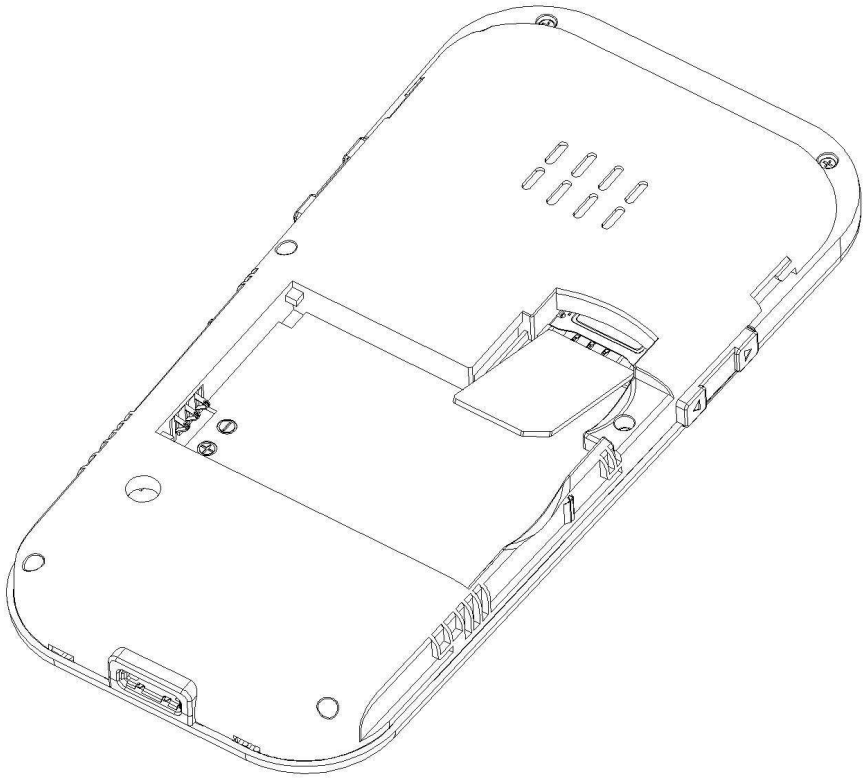

6.2 AKKU EINSETZEN

Hinweis: Bitte schauen Sie sich die grafische Darstellung an, damit Sie den Akku richtig einsetzen und so Schäden am Akku und am Kontakt vermeiden.

6.3 AKKU AUFLADEN

Stecken Sie den Anschluss des Ladegeräts in die Buchse des Telefons. Den Stecker des Ladegeräts stecken Sie in die passende Steckdose. Das Telefon zeigt visuell oder akustisch an, dass der Akku lädt. Wenn der Akku voll aufgeladen ist, drücken Sie auf den Freigabeknopf und entfernen Sie das Ladegerät.
Der Akku kann beschädigt werden, wenn er lange Zeit auf niedrigem Stand bleibt.
Um sicherzustellen, dass Ihr Telefon korrekt funktioniert, sollten Sie ausschließlich das zugelassene Ladegerät verwenden.

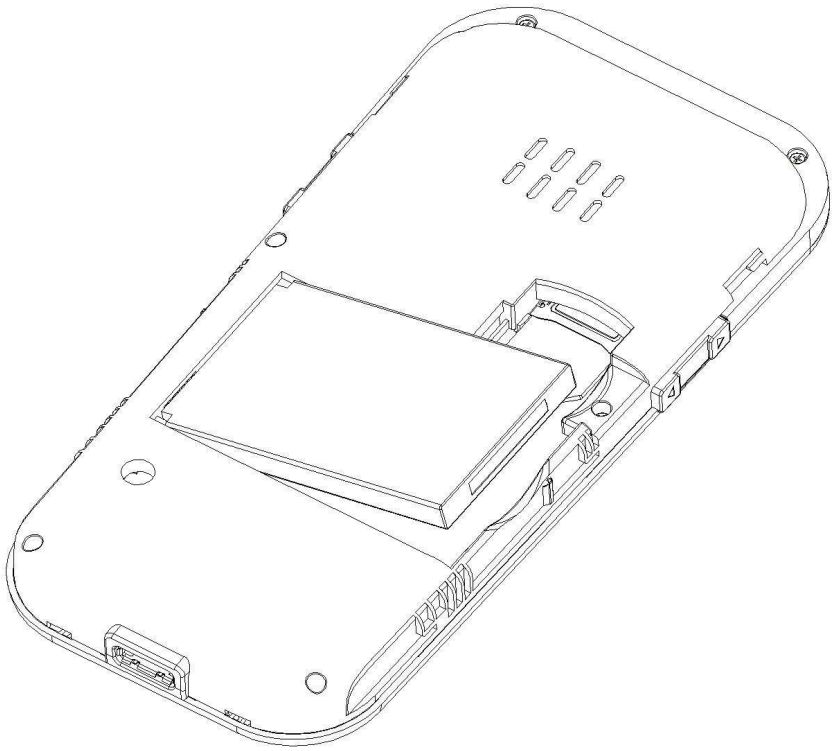

6.4 SICHERHEITSCODES

- **PIN-Code**

Der **PIN**-Code (personal identify number) verhindert die unerlaubte Nutzung Ihres Telefons. Er wird normalerweise zusammen mit der **SIM**-Karte von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellt.
Wenn Sie dreimal hintereinander den falschen **PIN**-Code eingeben, wird dieser gesperrt. Um den **PIN**-Code zu entsperren, benötigen Sie von Ihrem Netzbetreiber einen **PUK**-Code (personal unlocking key).

- **PIN2-Code**

Für einige Funktionen, so beispielsweise die Anzeige der Anrufkosten, ist ein zweiter **PIN2**-Code erforderlich. Er wird zusammen mit einigen **SIM**-Karten von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellt. Diese Funktionen stehen nur zur Verfügung, wenn die SIM-Karte sie unterstützt.
Wenn Sie dreimal den falschen **PIN2**-Code eingeben, wird dieser gesperrt. Um den **PIN2**-Code zu entsperren, benötigen Sie von Ihrem Netzbetreiber einen **PUK2**-Code (personal unlocking key).

- **Telefon-Code**

Start-Passwort aktivieren/ändern/deaktivieren (das Passwort ist 4–8 digitale Zahlen lang). Wenn Sie das "Start-Passwort" aktivieren, müssen Sie es jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon anschalten. Das Start-Passwort können Sie mit der Option "Ändern/Deaktivieren" ändern oder deaktivieren.

7. DOCKING STATION

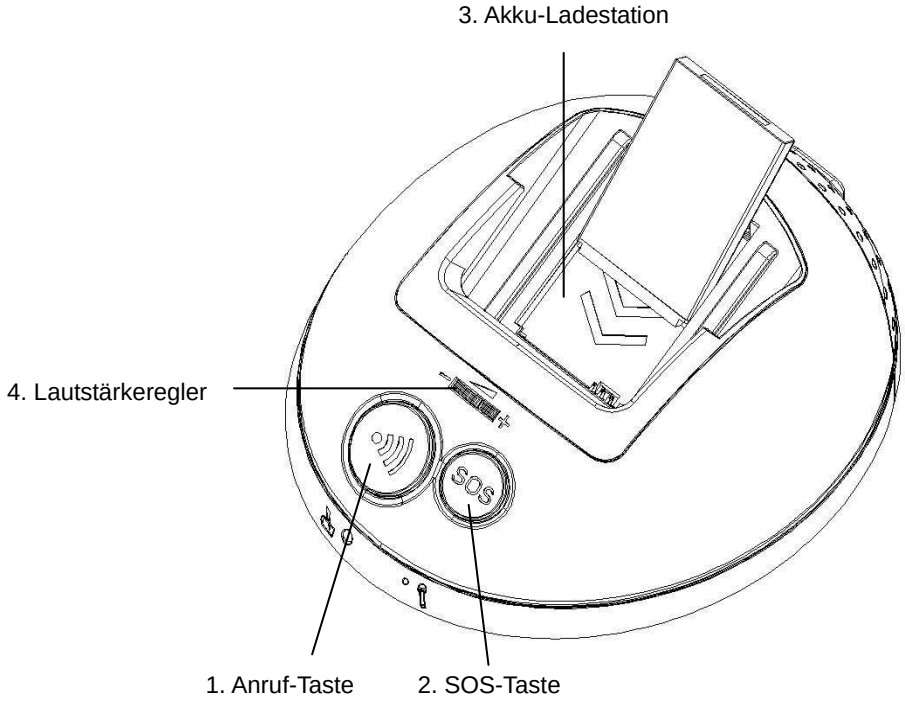

1. **Anruf-Taste:** Zum Beantworten oder Beenden eines Anrufs. Bei allen Anrufen wird automatisch der Lautsprecher aktiviert.
2. **SOS-Taste:** Durch Drücken der SOS-Taste auf der Docking Station können Sie einen Notruf starten.
3. **Akku-Ladestation:** Legen Sie die Batterie in das Batteriefach der Ladestation, der Akku startet automatisch den Ladevorgang und die LED-Anzeige der Basis ist auf rot. Wenn die Batterie voll aufgeladen ist, ist die LED-Anzeige grün.
4. **Lautstärkeregler:** Stellen Sie die Lautstärke durch Drehen des Rades ein.

8. IHR GERÄT

8.1 ANSCHALTEN

Halten Sie die Power-Taste gedrückt, um das Telefon anzuschalten. Das LCD-Display ist jetzt beleuchtet und zeigt die Begrüßungsanimation.
Sie können unter Umständen auch auf Menü-Schnittstellen, die unabhängig von der SIM-Karte sind, nicht zugreifen, wenn die SIM-Karte nicht eingelegt oder nicht richtig eingelegt ist.

Wenn der **PIN**-Code aktiviert ist, zeigt das Telefon "Bitte **PIN**-Code eingeben" an, wenn Sie es anschalten. Geben die den richtigen **PIN**-Code ein und drücken Sie zum Fortfahren den linken Softkey.

Wenn der **PIN**-Code gesperrt ist, erscheint beim Anschalten eine Warnmeldung im Display, die Sie auffordert, den **PUK**-Code einzugeben.

Das Telefon sucht nach dem Anschalten automatisch nach einem Netz.
Wenn ein Netz gefunden wird, werden der Name des Netzes und die Signalstärke angezeigt. Wenn kein Netzwerk gefunden wird oder die Registrierung fehlschlägt, haben Sie nur Zugriff auf den Notrufdienst und die Funktionen, für die kein Netz erforderlich ist.

8.2 AUSSCHALTEN

Halten Sie im Standby-Modus die Ende-Taste einige Sekunden gedrückt, bis sich das Telefon abschaltet. Dies funktioniert im Standby-Modus und auch während eines Gesprächs.

8.3 ANRUF TÄTIGEN

Wählen Sie bei Anzeige im Ruhezustand die Telefonnummer und drücken Sie dann die grüne Taste, um den Anruf zu tätigen. Drücken Sie die Löschtaste, um gegebenenfalls eine Zahl zu löschen oder halten Sie die Löschtaste gedrückt, um alle Zahlen zu löschen.

8.4 ANRUF ANNEHMEN

Wenn Sie einen Anruf bekommen, klingelt und vibriert Ihr Telefon und zeigt die Nachricht an, dass ein Anruf eingeht. Drücken Sie die grüne Taste, um den Anruf anzunehmen.

8.5 GESPRÄCH BEENDEN

Drücken Sie die rote Taste, um ein Gespräch zu beenden oder gegebenenfalls einen abgehenden Anruf zu unterbrechen.

8.6 NOTRUFDIENST

Sie können Notrufnummern wählen, auch wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, um die Notruffunktion freizuschalten.

8.7 ANRUFLISTEN

Drücken Sie im Ruhezustand die grüne Taste, um sich alle Anruflisten anzeigen zu lassen.

Sie können die Uhrzeit, das Datum und die Zahl der Anrufe prüfen. Drücken Sie nochmals auf die grüne Taste, um einen markierten Eintrag anzuwählen.

9. ANZEIGE IM RUHEZUSTAND

Nach dem Anschalten erscheint als erstes die Anzeige im Ruhezustand.

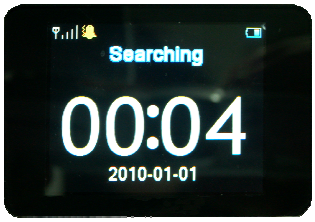

Auf dem Display erscheinen Symbole, die den Netzstatus, die Signalstärke, den Akku-Stand, die Uhrzeit, das Datum und Informationen zur Konfiguration anzeigen.

10. LISTE HAUPTMENÜ

Im Ruhezustand:
Drücken Sie die Menütaste, um ins Menü zu gelangen. Zum Menü gehören:
(1) Telefonbuch (2) Mitteilungen (3) Fernbedienung (4) Einstellungen

Das Menü sieht wie folgt aus:

Telefonbuch
- Suchen
- Neuer Eintrag
- Löschen
- Alle löschen
- Speicherstatus

Mitteilungen
- Verfassen
- Eingang
- Alle löschen

Fernbedienung
- Remote An/Aus
- SOS

Einstellungen

1) Wecker

2) Klingelton
- Eingehender Anruf
- Mitteilungssignal

3) Uhrzeit & Datum

4) Sprache
- automatisch
- Englisch
- Französisch
- Spanisch
- Italienisch

Deutsch
Niederländisch
Schwedisch
Finnisch
Dänisch
Norwegisch

Tastatursperre AUS
5 sec
30 sec
1 min
5 min

5) Hörhilfe An/Aus

11. Fernsteuerung per SMS

Es ist möglich, die nachfolgenden Features ferngesteuert per SMS einzustellen:
□Love Number □SOS-Nummer □Nummern zum Telefonbuch hinzufügen □Wecker.

Funktionen ferngesteuert per SMS einstellen:
Schreiben Sie die SMS-Nachricht wie folgt auf einem anderen Telefon → Senden Sie die Nachricht an das Easycell-Telefon → Nach Erhalt der SMS registriert das Easycell die Informationen automatisch.

11.1 Love Number einstellen

Geben Sie ein: AT+L:Name:Nummer
[Zum Beispiel:] AT+L:Jack:123456789
- Die zu speichernden Informationen im Telefon sind:
  Name: Jack Nummer: 123456789
- Es können 5 Nummern gespeichert werden. Wenn diese Grenze überschritten wird, wird die letzte Nummer gelöscht und durch die neue ersetzt.

11.2 SOS-Nummer einstellen

Geben Sie ein: AT+S:Name:Nummer
[Zum Beispiel:] AT+S: Polizei:123123123. Die Nummer der Polizei lautet 123123123.
Sie können nur 1 SOS-Nummer speichern. Wenn Sie eine neue Nummer eingeben, wird die gespeicherte Nummer durch die neue ersetzt.

11.3 Neuen Eintrag hinzufügen

Geben Sie ein: AT+P:Name:Nummer
[Zum Beispiel:] AT+P:Jill:345345345. Der neue Eintrag für Jill ist 345345345.
Wenn die Grenze erreicht ist, können Sie keine neuen Einträge mehr hinzufügen.

11.4 Wecker stellen

Geben Sie ein: AT+A:hh:mm:Text
[Zum Beispiel:] AT+A: 19:23: Verabschiedung. Das Handy klingelt um 19:23 Uhr. Der Text

ist "Verabschiedung".
- Die Zeit muss im 24-Stunden-Format eingegeben werden.
- Der Text darf maximal 20 Zeichen lang sein.

Hinweis:
(1) Name: Die Obergrenze für Buchstaben ist 16. Wenn diese Grenze erreicht ist, können Sie nichts mehr eingeben.
(2) Zahlen: Die maximale Zahl für Zeichen ist 20, es gibt kein Leerzeichen.

12. LOVE NUMBER

Sie können 5 Love Numbers speichern.

- Drücken Sie die Love-Taste, um in die Liste mit den Nummern zu gelangen. Scrollen Sie mit der Hoch-/Runter-Taste durch die Einträge.
- Drücken Sie die Menü-Taste, um auf die unterschiedlichen Optionen zuzugreifen:

1. **Suchen** → □ Name → Menü-Taste zum Bearbeiten, Löschtaste, um Zeichen zu löschen.
   □ Telefonnummer → Nummer eingeben → Menü-Taste zum Speichern → fertig
2. **Löschen**
3. **SMS schicken** → Menü-Taste, um in den Editiermodus zu gelangen, Löschtaste, um Zeichen zu löschen. → Menü-Taste zum Bestätigen und Senden.

- Drücken Sie die Sende-Taste, um den markierten Eintrag anzuwählen.

13. MAILBOX

- Drücken Sie die Mailbox-Taste, um ins Menü zu gelangen.

1. Abspielen: (eingegangene Sprachnachrichten abhören)
2. Einstellungen: (um Ihre abgehende Sprachnachricht einzustellen)
   ↓ Optionen

□ An/Aus (Drücken Sie die Menü-Taste, um die Mailbox an- oder auszuschalten)
□ OGM (Outgoing Message, abgehende Nachricht) → ① Abspielen: abgehende Sprachnachricht abhören.
② Neu aufzeichnen: Drücken Sie die Menü-Taste, um die Aufzeichnung zu starten, zu stoppen oder fortzusetzen. Löschtaste zum Speichern und Verlassen.

- Wenn es nicht abgehörte, eingegangene Sprachnachrichten gibt, blinkt die Anzeige der Dockingstation weiter. Drücken Sie die Mailbox-Taste, um die Sprachnachricht abzuhören.

Hinweis: ① Bitte halten Sie das Mikrofon so nah wie möglich an Ihren Mund, wenn Sie eine abgehende Nachricht aufnehmen.
② Die Zeitgrenze für jede eingehende Nachricht liegt bei 20 Sekunden.
③ Es kann nur 1 abgehende Nachricht erstellt werden, wenn eine neue erstellt wird, ersetzt sie die vorherige.

14. FERNBEDIENUNG

14.1 Fernbedienungsfunktion

Drücken Sie die Menü-Taste zum An- bzw. Ausstellen.

14.2 SOS

Wenn die Tastatur gesperrt ist, aktiviert ein langes Drücken (2 Sekunden) der SOS-Taste diese Funktion trotzdem.

SOS-Einstellung (drücken Sie die Hoch-/Runter-Taste, um die nachfolgenden Optionen auszuwählen:)

 SOS-Nummer: Geben Sie die SOS-Telefonnummer ein.

 SMS-Status: Drücken Sie die *- oder #-Taste, um AN oder AUS zu wählen, und die SMS zu aktivieren oder zu deaktivieren.

(SMS-Status: Wenn ein SOS-Ruf aktiviert ist, wird die gespeicherte SMS nach dem SOS-Countdown auf 1 automatisch an den ersten Kontakt in den Love Numbers geschickt.)

 SMS-Text: Verfassen Sie die SOS-Nachricht.

◎Drücken Sie zum Speichern und Verlassen die Löschtaste.

15. SOS FERNBEDIENUNG SOS

1. Eingehende Anrufe können durch Drücken der SOS Fernbedienung angenommen werden. Die Annahme des Anrufs startet automatisch den Lautsprecher Modus.

2. Im Standby-Modus können Sie durch kurzes Drücken der Fernbedienung den SOS Notruf auslösen

Hinweis: In offenen Räumen beträgt die Übertragungsreichweite ca. 100 Meter.

16. MITTEILUNGEN

BESCHREIBUNG DER MITTEILUNGSSYMBOLE

SYMBOL	BESCHREIBUNG
	Ungelesene SMS Zeigt eine ungelesene SMS im Eingang an.
	Gelesene SMS Zeigt eine gelesene SMS im Eingang an.

16.1 Mitteilung verfassen

- Drücken Sie die Zahlentasten, um eine Nachricht zu schreiben.
- Drücken Sie die *-Taste, um ein Symbol auszuwählen und die #-Taste, um die

Eingabemethode zu wechseln.
- Drücken Sie zum Bestätigen und Senden die Menü-Taste, und die Löschtaste, um Zeichen zu löschen oder das Menü zu verlassen.

16.2 Eingang

- Alle empfangenen SMS werden im Eingang gespeichert.
- Das Symbol für eine ungelesene SMS wird im Display angezeigt, wenn eine neue SMS-Mitteilung empfangen wird. Drücken Sie die Menü-Taste oder die grüne Taste, um die SMS, die Empfangszeit, das Datum und den Absender zu lesen.
- Nachdem Sie die SMS gelesen haben, haben Sie 3 Optionen:
  - Antworten um eine Antwort zu verfassen,
  - Löschen um die Mitteilung zu löschen,
  - Editieren um die Mitteilung zu bearbeiten oder an andere weiterzuleiten.

16.3 Alle löschen

Alle löschen um alle Mitteilungen im Eingang zu löschen.

17. TELEFONBUCH

Speichern Sie mit dieser Funktion Ihre Kontakte.

17.1 Suchen

- Drücken Sie die Menü-Taste, um durch die Kontakte zu scrollen oder diese zu bearbeiten.

17.2 Neuer Eintrag

- Fügen Sie neue Einträge zum Telefonbuch hinzu. Drücken Sie die Menü-Taste zum Erstellen und dann die Menü-Taste zum Bestätigen oder die Löschtaste zum Verlassen.

17.3 Löschen

- Drücken Sie die Menü-Taste, um die Löschung zu bestätigen.

17.4 Alle löschen

- Löschen Sie alle Kontakte, die im Telefon gespeichert sind.
- Drücken Sie die Menü-Taste zum Bestätigen, die Löschtaste zum Löschen.

17.5 Speicherstatus

Zeigt den Speicherstatus im Telefonbuch an.
- Telefon
- SIM-Karte

18. EINSTELLUNGEN

Zum Menü gehören: (1) Wecker, (2) Klingelton, (3) Uhrzeit & Datum, (4) Sprache, (5) Tastatursperre und (6) Hörhilfe

- Drücken Sie: Menü-Taste oder grüne Taste, um ins Menü und zu den Optionen zu gelangen
  Hoch- oder Runter-Taste, um durch die Menüs zu scrollen
  Löschtaste, um zum vorherigen Menü zu gelangen

18.1 Wecker

Drücken Sie die Menü-Taste, um zur Weckfunktion zu gelangen, und die Löschtaste zum Löschen oder Verlassen.

- Uhrzeit
  Stellen Sie die Weckzeit ein.
- An/Aus
  Drücken Sie die *-Taste oder die #-Taste, um den Alarm zu aktivieren oder deaktivieren.
- Schlummerfunktion
  Drücken Sie die *-Taste oder die #-Taste, um die Schlummerzeit einzustellen.
- Modus
  Drücken Sie die *-Taste oder die #-Taste, um den Weckmodus einzustellen: einmal/individuell/täglich.
- Wecktext
  Verfassen Sie den Wecktext.

18.2 Klingelton

1. Eingehender Anruf
2. Mitteilungssignal

- Drücken Sie die Hoch-/Runter-Taste, um die Optionen auszuwählen.
- Drücken Sie zum Speichern die Menü-Taste.

18.3 Uhrzeit & Datum

Drücken Sie die Menü-Taste, um ins Menü zu gelangen.

1. Uhrzeit
2. Datum
3. Datumsformat

- Drücken Sie die *- oder #-Taste, um das Datumsformat auszuwählen.
- Drücken Sie zum Speichern die Menü-Taste.

18.4 Sprache

Es stehen sieben Sprachen zur Verfügung.

Drücken Sie die Hoch-/Runter-Taste, um durch die Optionen zu scrollen, und die Menü-Taste zum Speichern.

1. automatisch (Die Sprache wird normalerweise nach dem Land des Lieferanten der SIM-Karte ausgewählt.)

2. Englisch
3. Französisch
4. Spanisch
5. Italienisch
6. Deutsch
7. Niederländisch
8. Schwedisch
9. Finnisch
10. Dänisch
11. Norwegisch

18.5 Tastatursperre

Drücken Sie die Hoch- oder Runter-Taste, um die Zeit einzustellen, nach der die Tastatur automatisch gesperrt wird. (Aus/5 sec/30 sec/1 min/5 min)

18.6 Hörhilfe

Drücken Sie die Menü-Taste, um die Hörhilfe ein- oder auszuschalten.
Hinweis: Die Hörhilfe-Funktion steht nur beim Gespräch zur Verfügung.

19. SHORTCUT-TASTE

19.1 Kalender

Drücken Sie im Standby-Modus lange auf die Hoch-Taste, um zur Kalenderfunktion zu gelangen.

19.2 Rechner

Drücken Sie im Standby-Modus lange auf die Runter-Taste, um zur Rechnerfunktion zu gelangen.
Mit diesem Feature können Sie einfache Berechnungen durchführen.
Drücken Sie die Zahlen auf der Tastatur, um die entsprechenden Zahlen einzugeben.
Nutzen Sie die folgenden Richtungstasten zum Rechnen:
*-Taste: Wechseln + / - / × / ÷
#-Taste: Dezimalkomma
Drücken Sie die Löschtaste, um Zahlen zu löschen.
Drücken Sie die Menü-Taste und die Sende-Taste, um sich das Rechenergebnis anzeigen zu lassen.

20. STK (SIM-Tool-Kits)

Wenn Ihre SIM-Karte die STK-Funktion unterstützt, kann das Telefon je nach STK-Karte unterschiedliche Erstmenüs anzeigen.
Diese Funktion muss vom Netzbetreiber unterstützt werden. Um diese Funktion nutzen zu

können, muss diese von dem SIM-Karten-Betreiber unterstützt werden. Die unterschiedlichen Funktionen, die zur Verfügung stehen, hängen komplett von der Unterstützung des SIM-Karten-Betreibers ab.

21. EINGABEMODUS

Drücken Sie im Editiermodus die #-Taste, um den Eingabemodus zu wechseln. Wenn Sie die #-Taste drücken, erscheinen die folgenden Symbole (nicht die Beschreibungen) in der oberen rechten Ecke des Displays.

Drücken Sie einmal auf eine Taste, um den ersten Buchstaben der Taste einzufügen, zweimal für den zweiten Buchstaben etc. Wenn Sie kurz innehalten, wird der letzte Buchstabe im Display akzeptiert und Ihr Telefon wartet auf den nächsten Eintrag.
Drücken Sie beispielsweise die "2"-Taste ununterbrochen, erscheinen nacheinander "A", "B", "C" und "2".
Der Buchstabe oder die Buchstaben können wie in den nachfolgenden Listen dargestellt eingegeben werden.

21.1 ENGLISCHER EINGABEMODUS

Taste	Zeichen Großschrift	Zeichen Kleinschrift
1	, . ? ! 1	, . ? ! 1
2	ABC2	abc2
3	DEF3	def3
4	GHI4	ghi4
5	JKL5	jkl5
6	MNO6	mno6
7	PQRS7	pqrs7
8	TUV8	tuv8
9	WXYZ9	wxyz9
0	Leerschritt oder 0	Leerschritt oder 0

21.2 FRANZÖSISCHER EINGABEMODUS

Taste	Zeichen Großschrift	Zeichen Kleinschrift
1	. , -? ! \@:#$/_1	. , -? ! \@:#$/_1
2	ABC2ÁÀÇ	abc2áàç
3	DEF3ÉÈ	def3éè
4	GHI4ÍÏ	ghi4íï
5	JKL5	jkl5
6	MNO6ÑÓÒ	mno6ñóò
7	PQRS7	pqrs7
8	TUVÚÜ8	tuvúü
9	WXYZ9	wxyz9
0	Leerschritt oder 0	Leerschritt oder 0

21.3 SPANISCHER EINGABEMODUS

Taste	Zeichen Großschrift	Zeichen Kleinschrift

1	. , -? ! \@:#$/_1	. , -? ! \@:#$/_1
2	ABC2ÁÀÇ	abc2áàç
3	DEF3ÉÈ	def3éè
4	GHI4ÍÏ	ghi4íï
5	JKL5	jkl5
6	MNO6ÑÓÒ	mno6ñóò
7	PQRS7	pqrs7
8	TUVÚÜ8	tuvúü
9	WXYZ9	wxyz9
0	Leerschritt oder 0	Leerschritt oder 0

21.4 ITALIENISCHER EINGABEMODUS

Taste	Zeichen Großschrift	Zeichen Kleinschrift
1	. , -? ! \@:#$/_1	. , -? ! \@:#$/_1
2	ABC2À	abc2à
3	DEF3ÈÉ	def3èé
4	GHI4Ì	ghi4ì
5	JKL5	jkl5
6	MNO6Ò	mno6ò
7	PQRS7	pqrs7
8	TUV8Ù	tuv8ù
9	WXYZ9	wxyz9
0	Leerschritt oder 0	Leerschritt oder 0

21.5 DEUTSCHER EINGABEMODUS

Taste	Zeichen Großschrift	Zeichen Kleinschrift
1	. , -? ! \@:#$/_1	. , -? ! \@:#$/_1
2	ABC2ÄÀ	abc2äà
3	DEF3É	def3é
4	GHI4	ghi4
5	JKL5	jkl5
6	MNO6Ö	mno6ö
7	PQRS7	pqrs7
8	TVU8Ü	tuv8ü
9	WXYZ9	wxyz9
0	Leerschritt oder 0	Leerschritt oder 0

21.6 HOLLÄNDISCHER EINGABEMODUS

Taste	Zeichen Großschrift	Zeichen Kleinschrift
1	. , -? ! \@:#$/_1	. , -? ! \@:#$/_1
2	ABC2ÇÄÁÀÂ	abc2çäáàâ
3	DEF3ËÉÈÊ	def3ëéèê
4	GHI4ÏÍÌÎ	ghi4ïíìî
5	JKL5	jkl5
6	MNO6ÖÓÒÔ	mno6öóòô
7	PQRS7	pqrs7ß
8	TUV8ÜÚÛÙ	tuv8üúûù
9	WXYZ9	wxyz9

0	Leerschritt oder 0	Leerschritt oder 0

21.7 ZAHLENEINGABE

Drücken Sie die #-Taste, um vom Eingabemodus zum Zahleneingabemodus zu wechseln, und drücken Sie dann die entsprechenden Zahlentasten.

21.8 SYMBOLAUSWAHL

In jedem Eingabemodus können Sie die *-Taste drücken, um die folgenden Symbole einzugeben:

Taste	Zeichen
*	, . ‘ ? ! ” @ ¥ _ ^ { } \ [~] | # ¤ % & ( ) * + - / : ; < = > ¡ § ¿ ↵

Drücken Sie die 2/4/6/8, um hoch und runter bzw. nach links und nach rechts zu scrollen. Drücken Sie den linken Softkey, um das Symbol einzufügen.